판매원–삼성전자 주식회사

■ 제조원 : 아리슨/ 중국

■ 공급원 : 에스엔제이 주식회사

SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung Bluetooth Mouse

SMB-1000 Series

Manual

• SMB–1000BS
• SMB–1000WS

사용설명서

· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.samsung.com/sec

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 산업통상자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

기술지원 및 전문상담
080–777–6029 (수신자 부담)

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588–3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

※ 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고" 와 "주의" 의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠	**경고**	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	금지를 나타냅니다. 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
⚠	**주의**	표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우.	분해 금지를 나타냅니다.

사용자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로 연락하세요.(임의로 분해된 제품에 대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다.)

제품외관은 물기를 없앤 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요. (기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장의 원인이 됩니다.)

제품내부에 음료나 물 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요. (고장의 원인이 됩니다.)

컴퓨터와 연결된 상태에서 제품이 물에 젖었을 경우 또는 손에 물이 묻었을 경우 감전될 위험이 있으니 반드시 컴퓨터 전원 및 제품 전원을 끈 후 분리하십시오. (본 제품은 실내용으로 제작되며, 방수 및 방습이 되지 않습니다.)

습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요. (고장의 원인이 됩니다.)

본 제품은 직사광선이나 촛불, 담뱃불, 열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에서 사용하지 마세요.

안전을 위한 주의사항

마우스 바닥의 센서 광선을 눈으로 쳐다보지 마십시오. 눈에 손상을 일으킬 수 있습니다.

제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

본 제품을 다른 사람에게 던지지 마세요.

어린이나 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하세요.

건전지의 액이 피부에 묻거나 눈에 들어갔을 시, 즉시 다량의 깨끗한 물로 씻고, 의사의 치료를 받으십시오. 전지의 발열, 누액, 파열, 오염 등은 기기 고장의 원인이 되므로 +, – 역삽입, 단락, 분해, 가열, 충전하거나 불에 넣지 마십시오.

이상한 소리나 냄새가 날 때에는 즉시 제품전원을 OFF 한 후 삼성전자 지정 서비스센터에 연락하세요.
A/S센터 : 1588-3366

찾아보기

안전을 위한 주의사항 ····· 2, 3 준비
찾아보기, 제품 특징 ····· 4 준비
제품 규격, 제품 구성품 ····· 5 기능및사용
각 부의 명칭 및 기능 ····· 6, 7 기능및사용
블루투스 연결하기 ····· 8, 9 기능및사용
고장신고 전 확인사항 ····· 10 서비스
서비스에 대하여 ····· 11 서비스
폐 전자제품 처리 안내 ····· 12 서비스
제품 보증서 ····· 13 서비스

제품 특징

- 블루투스 무선 기술을 탑재한 블루투스 기기에 사용 가능
- 수신기나 케이블이 필요없는 블루투스 기술로 사용 및 휴대 편리
- 배터리 저전력 표시등 탑재로 교체 시기 확인 용이
- 1000 DPI 적용으로 높은 정밀도와 부드러운 감도
- ON/OFF 스위치 적용으로 효율적인 전원관리 가능

제품 규격

- 연결 방식 : Bluetooth 3.0
- 센서 방식 : 옵티컬
- 최대 수신 거리 : 최대10M(단, 마우스의 설치 환경 및 건전지 용량에 따라 거리가 다소 단축될 수 있음)
- 채널 : 79channels
- 제품크기 : 99(L) x 57(W) x 34(H)mm
- 중량 : 57.3g
- 시스템 사양 : Windows XP(32bit), Vista(32/64bit), 7(32/64bit), 8(32/64bit)호환
- 정격전압/정격전류 : 3V/8mA

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.

마우스
1EA

AAA형 건전지
2EA

사용설명서
1EA

▶ 건전지 인증 정보

- 자율안전 확인 신고 필증 번호 : B052R574-8121A
- 공산품명 및 모델명 : LR03
- 자율안전 확인 신고 기관명 : 한국화학시험연구원
- 자율안전 확인 신고 일 : 2008년 8월 27일

각 부의 명칭 및 기능

마우스 (상)

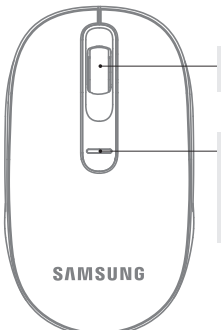

1. 휠 버튼
문서 및 웹 페이지에서 상/하로 이동합니다.

2. 건전지 저전력 표시등
- 건전지 장착 후 전원 스위치를 ON에 놓으면 파란색 LED가 5초 동안 켜졌다 소멸됩니다.
- 건전지 용량이 소량일 경우 파란색 LED가 6초 동안 깜박이며 교체 할 것을 알려줍니다. 한 쌍의 새 건전지로 교체해 주세요.

각 부의 명칭 및 기능

마우스 (하)

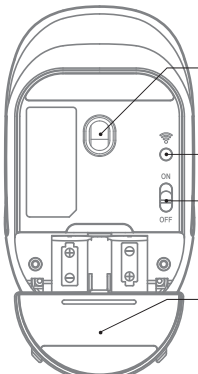

3. 마우스 센서
마우스 센서 광선을 눈으로 쳐다보지 마십시오. 눈에 손상을 일으킬 수 있습니다.

4. ID 설정 버튼
블루투스 연결시 사용하는 버튼으로 자세한 사항은 8페이지의 블루투스 연결하기의 설명을 참고 하시기 바랍니다.

5. 전원 ON/OFF 스위치
ON: 통신 채널 연결
OFF: 통신 채널 연결 해제
※ 전원 스위치의 ON/OFF를 조절하면 장시간 미사용 시 건전지 소모를 막을 수 있습니다.

6. 건전지 커버
커버를 열어 건전지를 교체 할 수 있습니다.

기능 및 사용

블루투스 연결하기

1. 시작 ☞ 장치 및 프린터 ☞ 장치 추가 를 클릭합니다.

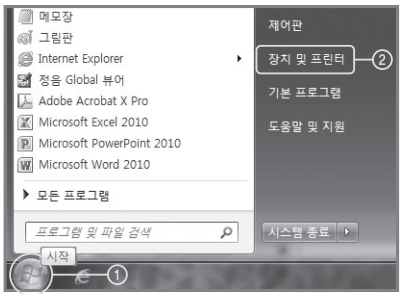

블루투스 연결하기

2. 마우스 전원 스위치를 ON으로 놓습니다. (BLUE LED 점등)
   마우스 바닥의 ID 설정 버튼을 누릅니다. 마우스 상단의 LED 등이 깜박입니다.
   생성된 Bluetooth Mouse 아이콘을 클릭한 후 "다음(N)" 버튼을 누릅니다.

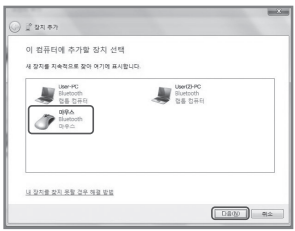

3. "장치 추가" 가 되면서 블루투스 연결이 완료됩니다.
   장치 및 프린터에서 추가된 Bluetooth Optical Mouse 항목을 확인할 수 있습니다.

장치 추가
이 장치를 이 컴퓨터에 추가했습니다.
Windows에서 드라이버를 검색하는 중입니다. 필요한 경우 드라이버가 설치됩니다. 장치를 사용하려면 먼저 이 작업이 끝날 때까지 기다려야 합니다.
장치 설치가 종료되면 완료되었는지 확인하려면 장치 및 프린터에서 해당 장치를 찾아 보십시오.
Bluetooth Optical Mouse
닫기(C)

※ 참고 사항

- 이상은 삼성전자 Win7 OS 노트북의 설정 기준입니다.
  타사 노트북의 설정은 다소 차이가 있을 수 있으므로 해당 업체에 문의하여 주십시오.
- 블루투스 장치가 없는 PC에서는 블루투스 동글을 별도 구매 후 사용하시기 바랍니다.
- 절전모드 및 대기모드 일 때에는 마우스 제시동시 PC환경에 따라 블루투스 연결이 지연 될 수 있습니다.

고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증 상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	· 건전지가 완전히 장착 되도록 하십시오. · 건전지 방향 +,–를 정확하게 삽입하십시오. · 건전지를 교체하여 전원이 공급되는지 확인하십시오.
마우스가 인식을 못해요.	· 블루투스 연결이 되었는지 확인하여 주십시오. · ON/OFF 스위치가 ON으로 되어 있는지 확인하여 주십시오. · 건전지 교체 시기 표시등이 깜박일 때 건전지를 교체하여 주십시오. · 절전모드 및 대기모드 일 때에는 마우스 재사용시 블루투스 연결이 지연될 수 있습니다.
커서가 느리게 움직여요.	· 마우스가 컴퓨터로 신호를 전달하나 컴퓨터에서 데이터의 처리가 늦어질 시 느리게 움직일 수 있습니다. · 마우스 패드를 변경하여 사용해 보시기 바랍니다. · PC의 리소스가 부족하여 속도가 느려질 수 있습니다.
마우스 버튼 놀림 감이 이상해요.	· 버튼 안에 이물질이 들어갔는지 확인하여 주십시오.
마우스의 수신거리가 짧아요.	· 전파 방해를 일으킬 수 있는 물건(가전제품, 전자레인지, 금속 및 자석 제품 등)으로부터 20cm 이상 떨어뜨려 사용하여 주십시오.
건전지가 너무 빨리 소모되요.	· 사용 바닥면에 따라 건전지의 소모량에 차이가 있을 수 있습니다. 되도록 밝은 색상의 바닥면에서 사용하여 주십시오. (건전지의 권장 교체주기는 2개월입니다.)
마우스 커서가 튀거나 흔들려요.	· 마우스 센서 부분에 먼지나 이물이 있을 경우, 난반사로 인하여 커서의 떨림이나 튀는 현상이 발생할 수 있습니다. 깨끗한 헝겊으로 닦아 주십시오. · 마우스 패드에 이미지나 프린팅이 되어 있는 경우 반사가 제대로 이루어지지 않아 동일한 현상이 발생될 수 있습니다. 단일 색의 마우스 패드를 사용하여 주십시오.

※ 위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

서비스에 대하여

▶ **고객의 권리**
고객께서는 제품 사용중에 도장 발생 시 구입일로부터 1년 동안(영업용 : 6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ **유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상처리 됩니다.**

1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생 하였을 경우
2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생 하였을 경우
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등)
※ 삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생 하였을 경우
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생 하였을 경우
8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생 하였을 경우
9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우
("안전을 위한 주의사항" 을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생 하였을 경우

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

서비스

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자 제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료처리

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐제품을 버리고자 하는 경우, 새제품 배달설치시 제조사 구분없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

▶ Tip 직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

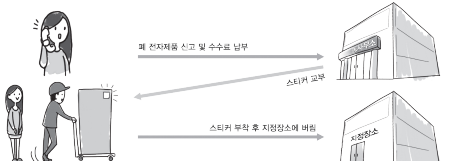

제품보증서

키보드/마우스의 품질보증기간 1년 부품보유년한 4년

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 해결되지 않을 경우, 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량 15Kg 이하 제품, 리모컨을 포함한 부속품 악세서리류)은 인근 서비스센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	S/W, NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ 무료서비스

일반 제품을 정압품으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용합니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 전수등, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생된 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
	• 고장된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 고장 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	• 수리품 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장의 경우	• 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

■ 유료서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 통신 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부심하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 인한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품/소프트웨어 문제(으로 인한 고장)시	• 소비자의 취급 부주의 및 질못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 설치 후 마루시 헬어드림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)가 및 정한사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회) 고시에 따릅니다.
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.